

## **BIXOLON**

**BIXOLON Co.,Ltd.**  
+82 31 218 5500  
sales@bixolon.com

**BIXOLON America Inc.**  
+1 858 764 4580  
sales@bixolonusa.com

**BIXOLON Europe GmbH**  
+49 211 68 78 54 0  
sales@bixolon.de

**BIXOLON MEA**  
+971 4 222 6480  
russell@bixolon.com



## SAFETY NOTICES 안전 및 주의

**!** It describes death, physical injuries, serious financial losses, and damage to data etc. that can be caused to the user.

**!** 사용자의 사망 또는 신체적 손상, 심각한 재산상의 손상, 데이터 등의 정보 손상을 일으킬 가능성이 있는 내용을 설명합니다.

Do not connect multiple products to one single power outlet. Do not connect the product to a loose power outlet. Use only power outlets that meet the standard. Connect the power cord only to a grounded power outlet. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**

하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 연결하지 마세요. 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. 콘센트는 규격 제품을 사용하세요. 반드시 접지된 콘센트에 전원 코드를 연결하세요. **감전 및 화재의 위험이 있습니다.**

The company will not provide post-sale support for damage or other quality issues that any fake (refurbished) products may incur. **Use only authentic products from BIXOLON.**

유사품(재생품) 사용으로 인한 제품손상에 대한 품질 및 A/S 책임을 지지 않습니다. **반드시 박스본에서 공급하는 정품만 사용하세요.**

Never disassemble, repair, or modify the product at your own discretion. **When repair is necessary, contact the place of purchase.**

사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요. **수리가 필요할 때에는 구입처로 연락하세요.**

Do not bend or strain the power cord excessively. Push the power cord all the way into the power outlet lest it remain loose. Make sure to hold the cord tight when separating it from the power outlet. Do not remove the power cord while the product is in use. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**

전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마세요. 전원 코드가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아주세요. 전원 코드를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 코드를 잡고 분리해 주세요. 제품 사용 중에는 전원코드를 뽑지 마세요. **감전 및 화재의 위험이 있습니다.**

Install the product in a fixed place preventing it from tipping over. When moving the product, turn off the power and disconnect all cables connected to the product, including the power cord. **It may damage the product.**

제품이 넘어지지 않도록 고정된 장소에 설치하세요. 제품을 옮길 때에는 전원을 끄고 전원 코드 등 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요. 제품을 들어서 옮길 때에는 떨어뜨리지 마세요. **제품 손상의 위험이 있습니다.**

If the product emits a strange sound, burning smell, or smoke, turn off the power immediately and unplug the power cord. If the product is dropped or its exterior is damaged, turn off the power immediately and unplug the power cord. Do not subject the product to shock. **It may start a fire. It may damage the product.**

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아주세요. 제품이 떨어뜨리거나 외관이 파손된 경우 즉시 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아주세요. 제품에 충격을 주지 마세요. **화재의 위험이 있습니다. 제품 손상의 위험이 있습니다.**

Do not touch the power cord with wet hands when pulling it from a power outlet. If the power plug or outlet is smeared with extraneous matter, wipe it with a dry cloth. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**

전원 코드를 꽂을 때 땀 때 젖은 손으로 만지지 마세요. 전원 코드의 핀 부위에 콘센트에 이물질이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아주세요. **감전 및 화재의 위험이 있습니다.**

Keep small accessories or other packaging materials away from young children. Beware: children may swallow them. Mishandling the product may incur injuries. **If a child has swallowed any such thing, see a doctor at once.**

소형 액세서리 또는 포장물은 아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요. 아이가 삼키지 않도록 주의하세요. 제품을 잘못 다루어 부상의 위험이 있습니다. **만약 아이가 삼켰을 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.**

Do not let any foreign substances enter the product. Do not place heavy objects, liquids, or metals on the product. **It may start a fire. It may damage the product.**

제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요. 제품 위에 무거운 물건이나 액체류나 금속류를 올려놓지 마세요. 화재의 위험이 있습니다. **제품 손상의 위험이 있습니다.**













Do not allow the product to be damaged by heavy objects. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**

무거운 물건에 눌리지 않도록 주의하세요. **감전 및 화재의 위험이 있습니다.**

Install the product in a well-ventilated place by keeping it a certain distance from the wall. The product installed in certain places such as where a lot of fine dust is generated, where the temperature is too high or too low, where there is a lot of moisture or water, and at airports or stations that are used continuously for a long time may suffer serious quality problems due to the influence of the surrounding environment. An increase in internal temperature may start a fire. **Be sure to contact the place of purchase before installing the product.**

제품은 벽과 일정거리를 두어 통풍이 잘되는 곳에 설치하세요. 미세 먼지가 많이 발생하는 곳, 온도나 너무 높거나 낮은 곳, 습기나 물이 많은 곳, 장시간 연속적으로 사용하는 공간이나 역 등 특수한 장소에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다. **반드시 구입처에 문의 후 설치하세요.**

## LED STATUS LED 상태


Color 색상	LED Status LED 상태	Mode 모드	Printer Status 프린터 상태
		Ready 준비 모드	Printer Ready 인쇄 준비 상태
		Error 에러 모드	TPH Over Heat TPH 과열
		Error 에러 모드	Media JAM (GAP/Blackmark Error) 미디어 잼(갭/블랙마크 인식 안됨)
		Error 에러 모드	Media OUT 미디어 없음
		Pause 일시 정지 모드	Button Wait 버튼 입력 대기 상태
		Error 에러 모드	Media Cover Open 미디어 커버 열림

## SPEC 사양

<b>Print Method</b> 인쇄 방식	Direct Thermal
<b>Print Resolution</b> 인쇄 해상도	203dpi
<b>Print Speed</b> 인쇄 속도	Max 152mm/sec
<b>Print Width</b> 인쇄 너비	Max 108mm
<b>Media Width</b> 용지 너비	25 ~ 116mm
<b>Media Thickness</b> 용지 두께	0.06 ~ 0.2mm
<b>Interface</b> 인터페이스	USB
<b>Power</b> 전압	24V / 2.0A
<b>Weight</b> 프린터 무게	0.94kg
<b>Dimension(W x D x H)</b> 프린터 크기	198 x 80.5 x 82.5mm
<b>O/S</b> 운영체제	Windows/Mac/Linux

# **BIXOLON**

**SOHO SERIES**  
**XF3-40 LABEL PRINTER**

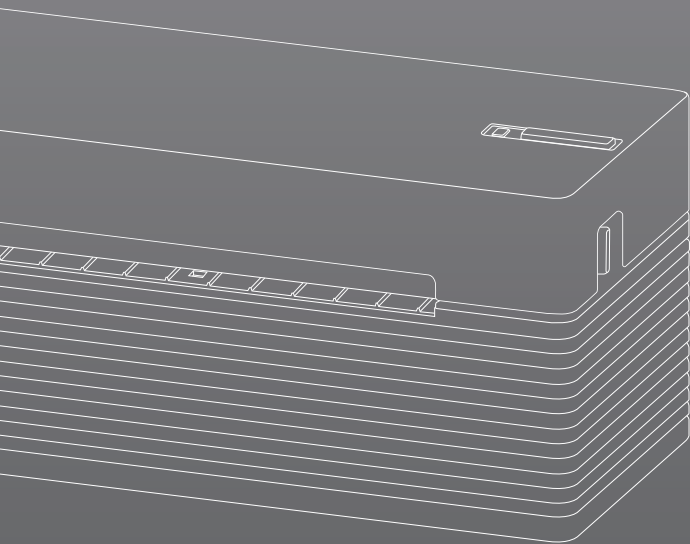

---

## INFORMATION 제품 안내

The ultra-compact XF3 label printer has high durability and excellent performance, and it is easy to install and use. It prints faster and quieter without ink or toner.

If the product has a problem, contact the store where you purchased the product. For more information, please refer to the BIXOLON website.

초소형 디자인의 XF3는 높은 내구성과 우수한 성능을 가진 라벨프린터로 설치가 쉽고 사용이 간편합니다.

잉크나 토너 없이 빠르고 조용하게 인쇄할 수 있습니다.

제품에 문제가 생겼을 경우 구입처로 연락하세요.


자세한 내용은 빅솔론 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

---


## PACKAGE 구성품



Product  
제품




Power Cord  
전원 코드



AC/DC Adapter  
AC/DC 어댑터



USB Cable  
USB 케이블




Quick Manual  
퀵매뉴얼

---

**!** Use the original BIXOLON supplies for optimal performance.  
반드시 빅솔론에서 공급하는 정품만 사용하세요.


## PART NAMES 제품 명칭

### Front 전면

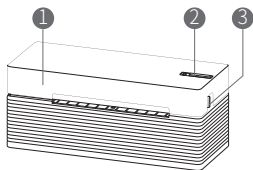


1. Cover  
상단 커버
2. Feed Button  
피드 버튼
3. Cover Open Lever  
커버 열림 레버

### Back 후면

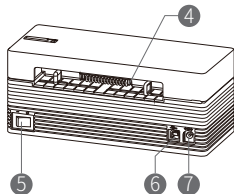




4. Media Slot  
미디어 투입구
5. Power Switch  
전원 스위치
6. USB Port  
USB 포트
7. Power Port  
전원 포트

### Inner 내부




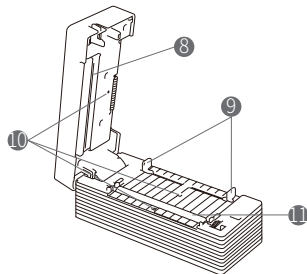


8. Printer Head  
인쇄 헤드
9. Media Guide  
미디어 가이드
10. Sensor  
센서
11. Platen Roller  
플래튼 롤러

## POWER CONNECTION 전원연결

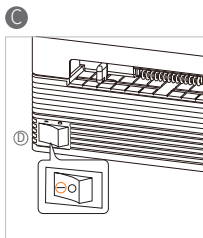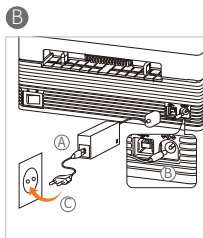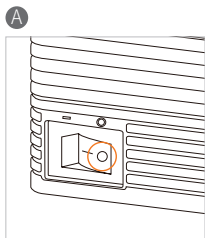

## MEDIA SETUP 용지설치

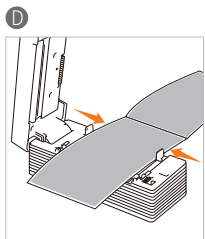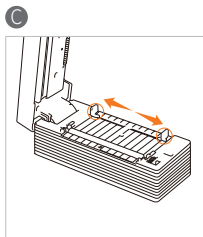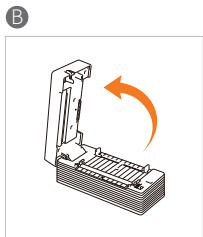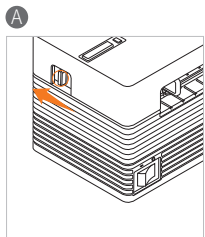




Be careful with your fingers when opening or closing the cover.





커버를 열거나 닫을 때, 손가락이 끼지 않도록 주의하세요.

## DRIVER INSTALLATION 드라이버 설치

### Windows

	<p><b>A Open your printer page 프린터 페이지 열기</b> In your control panel, open the printer page, and right click on your newly installed printer "XF3-40" and choose "Printing properties". 장치관리자에서 프린터 페이지를 엽니다. 그리고 새로 설치된 "XF3-40"을 선택하고 마우스 오른쪽을 클릭합니다. "프린터 속성"을 선택합니다.</p>
	<p><b>B Go to the "Print Test Page" button. "테스트 페이지 인쇄" 버튼 선택.</b></p>
	<p><b>C Print test page. 인쇄 진행.</b></p>

### MAC

	<p><b>A Open Your Printers 프린터 열기</b> In the "System Preferences", open the "Printers &amp; Scanners". To add a new printer, please click the "+" button. "시스템 환경설정"에서 "프린터 및 스캐너" 아이콘을 클릭한 뒤, "+" 버튼을 클릭하여 새로운 프린터를 추가하세요.</p>
	<p><b>B Select Software 소프트웨어 선택</b> Select your printer and click the "Select Software" under the "Use". Search for your software, and click the OK &amp; Add. "사용" 메뉴에서 "소프트웨어 선택"을 클릭하세요. 프린터 모델명에 맞는 소프트웨어를 선택한 뒤 "확인" 버튼과 "추가" 버튼을 클릭하세요.</p>
	<p><b>C Set Printer Options (Choice 1) 프린터 옵션 설정 (선택1)</b> When printing a file, please setup the options properly for your Label. Paper size 4.0" x 6.0" is most recommended. 파일을 인쇄할 때, 라벨에 맞는 프린터 옵션을 설정하세요. 페이퍼 사이즈는 4.0" x 6.0"가 가장 적합합니다.</p>
	<p><b>D Print Test Page (Choice 2) 테스트 페이지 인쇄 (선택2)</b> To ensure that your printer is connected, try printing test page. Double-Click the printer icon to open queue, and choose the "Print Test Page" under the "Printer" menu. 프린터가 정상적으로 연결되었는지 확인하기 위해서 테스트 페이지를 출력해보세요. 프린터 아이콘을 더블 클릭해서 대기열을 오픈한 다음에 "프린터" 메뉴에서 "테스트 페이지 프린트"를 선택하세요.</p>